



1 : 8 DVI Splitter

DVI分配器

型番: EXT-DVI-148

取扱説明書



安全上の注意

この度はGefen製品をお買いあげいただきましてありがとうございました。機器のセッティングを行う前に、この取扱説明書を十分にお読みください。この説明書には製品扱い上の注意や、購入された製品を最適にお使いいただくための手順が盛り込まれています。将来にわたるご使用のためにも、製品の梱包箱と取扱説明書は保存していただくことを強くお奨めいたします。

●注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った扱いをすると生じることが想定される内容を次の定義のように「警告」「注意」の二つに区分しています。



警告

この表示内容を見逃して誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

- 必ず製品付属のACアダプターを使用してください。これ以外の物を使用すると火災の原因となり大変危険です。
- AC100V、50Hz/60Hzの電源で使用してください。異なる電源で使用すると火災や感電の原因となります。
- 分解や改造は行わないでください。分解や改造は保証期間内でも保証の対象外となるばかりでなく、火災や感電の原因となり危険です。
- 雷が鳴り出したら、金属部分や電源プラグには触れないでください。感電する恐れがあります。
- 煙が出る、異臭がする、水や異物が入った、本体や電源ケーブル・プラグが破損した等の異常があるときは、ただちに電源を切って電源プラグをコンセントから抜き、修理を依頼してください。異常状態のまま使用すると、火災や感電の原因となります。



注意

この表示内容を見逃して誤った取り扱いをすると、傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される内容です。

- 万一、落としたり破損が生じた場合は、そのまま使用せずに修理を依頼してください。そのまま使用すると、火災の原因となることがあります。
- 以下のような場所には設置しないでください。
直射日光の当たる場所/極度の低温または高温の場所/湿気の多い場所/ほこりの多い場所/
振動の多い場所/風通しの悪い場所
- 配線は電源を切ってから行ってください。電源を入れたまま配線すると、感電する恐れがあります。また、誤配線によるショート等は火災の原因となります。
- ご使用にならないときは、安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。
- 廃棄は専門業者に依頼してください。燃やすと化学物質などで健康を損ねたり火災などの原因となります。

はじめに

EXT-DVI-148 は、1 系統の DVI ソースを 8 系統に同時分配し、8 台の表示機器にソースの画像を映すことが可能です。

- ・ HDTV対応解像度 480i、480p、720p、1080i、1080p、コンピューター解像度最大1920x1200の解像度に対応
- ・ HDCP対応
- ・ DDWG Standard DVIディスプレイに対応

同梱品

1:8 DVI分配機	1
DVIケーブル (1.8m)	1
24v電源アダプター	1
ラックマウント金具	1

インストール


1. ソース機器のDVI出力から本機のDVI入力へ接続します。
2. 本機のDVI出力から表示機器のDVI入力へ接続します。
3. 付属の電源アダプターを本機と接続してからコンセントへ差し込んでください。
4. ソース機器・表示機器の電源を入れてください。

※ EDID情報は、出力1⇒8の順に優先してソース機器へ送られます。接続する表示機器の対応解像度に相違がある場合には、低解像度の表示機器を出力1へ接続してください。

各部名称

正面

- ① DVI入力端子1-8 : ソース機器と接続します。
- ② ステータスLED : 正常に接続されている時に点灯します。

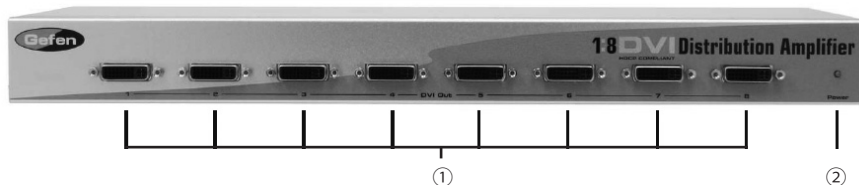

背面

- ③ DVI 出力端子 : 表示機器と接続します。
- ④ 電源入力端子 : 付属の電源ケーブルと接続します。



仕様

- ビデオアンプ帯域幅 : 165MHz
- 入力ビデオ信号 : 1.2Vp-p
- 入力DDC信号 : 5Vp-p(TTL)
- 最大対応解像度 : 1080p/1920x1200
- 入出力DVI端子 : DVI-D(Digital Only)
- 電源アダプター : 24V DC
- 消費電力 (最大) : 60w
- サイズ (mm) : 40H x 430W x 137D
- 梱包重量 : 2.7kg