



TECHNICAL NOTE

No:TN733

June 2026

Quantum338 & Quantum 326 **V2242 へのアップグレード方法**

下記内容は Quantum338/326 コンソールを V2232 から最新リリースバージョンへ更新する手順です。
V2242 は V2232 に代わる最新版です。

Quantum338/326 は V2232 から V2242 へ直接アップデートが可能です。
必要なファームウェアのアップグレードは次頁のとおりです。

これらのアップグレード作業を行う際は、予想外の障害や不具合を考慮し、
仮設現場での作業、特に当日に本番がある場合は
別の機会に作業することを強くお勧めします。


また仮設・常設を問わず、時間が十分に用意出来ない場合も同様に
別の機会に作業することをお勧めします。

今回のアップデート完了後のバージョンとコードは以下のように表示されます。


Description	Version 2232	Version 2242
Software	22.0.22xx	22.0.2242
Quantum Home	1.2.1	1.2.1
Worksurfaces	3.38	4.2
Local I/O DFU	145	145
Local I/O FPGA	07/12/2020 31/08/2021	07/12/2020 31/08/2021
Engine: HOST	39	39
Engine: SHARC 1	05/12/2025	05/12/2025
Engine: SHARC 2	08/03/2024	08/03/2024
Engine: SHARC 3	07/01/2026	07/01/2026
Engine: FPGA 1	02/07/2021	02/07/2021
Engine: FPGA 2	09/05/2019	09/05/2019
Engine: FPGA 3	12/11/2020	12/11/2020
SD-Rack: Rack8b.bin	21/09/2016	21/09/2016
SD-Rack : Rack8b.bit	05/07/2012	05/07/2012
D-Rack : Drack8b.bin	10/12/2014	10/12/2014
D-Rack : Drack.bit	28/08/2023	28/08/2023
D2-Rack: D2rack.bin	03/11/2017	03/11/2017
D2-Rack:D2rack.bit	28/08/2023	28/08/2023
Optocore V221 Firmware	V5R3	V5R3

このアップグレードを実施する際は、コンソールの Optocore、MADI、ローカル I/O およびヘッドホンアウト端子にケーブルが接続されていない状態で行ってください。コンソールを立ち上げたら Master 画面の System Menu から Quit to Windows を選択し、Quantum Home ページを開いてください。

1. アップデータ **Quantum3_V2242z_Updater.exe** を解凍して、DiGiCo コンソールに付属している USB キーにコピーし、Quantum338 サーフェイス上の USB ソケットに挿入します。
2. 画面左下の Settings をクリックして、ファイルブラウザーを選択します。接続した USB キーに移動し、USB キーから **Quantum3_V2242z_Updater.exe** を実行すると、必要なアップデート、アプリケーションソフトウェア、および現在の QUANTUM3 アプリケーションフォルダーのバックアップのインストールが開始されます。

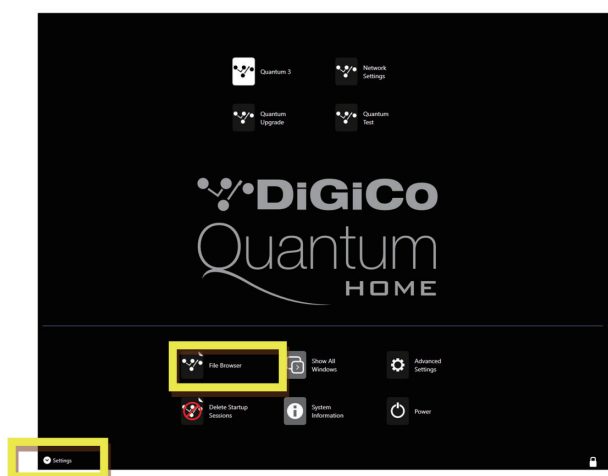

3. インストールが完了したら、Quantum Home 画面上にある「Quantum Upgrade」をクリックします。

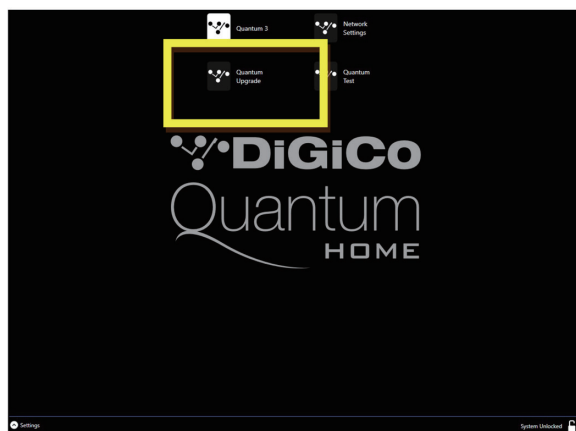

デバイスごとに、現在実行中のバージョンが「running」の列に表示され、新しいバージョンが「available」列に表示されます。Available 列に表示されるバージョンは D:\QUANTUM3 ディレクトリ内の対応するファイルに基づいています。

下記のアップデート項目を上から順にアップデートしていきます。アップデートは **Update** ボタンを押すと開始されます。V2232 からアップグレードする場合、以下のコードの更新が必要です。

Worksurfaces

V2232 以前のバージョンからアップグレードする場合は、追加のアップデートが必要な場合があります。

すべてのアップグレードが完了したら、Quantum Upgrade を終了してください。

ホーム画面の右下隅でロック状態を確認してください。コンソールがロック解除されている場合は、設定（左下隅）をクリックし、次に詳細設定を選択してコンソールをロックしてください。コンソールがロックされている場合は、この手順は完了です。

以上の手順を実行しても Quantum338/326 を正常にアップグレードできない場合は、ヒビノインターサウンド株式会社へご連絡ください。

202606



ヒビノインターサウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp

<https://www.hibino-intersound.co.jp/>

- 商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。