

ALLEN&HEATH

CC-7/CC-10

スタートガイド



CC-7、CC-10は、デスクトップまたは壁面マウントで使用するタッチパネルです。Allen & Heath Custom Control アプリをキオスクモードで実行するように構成されています。

梱包内容の確認

以下の品目が同梱されているか確認してください。


- タッチパネル CC-7 または CC-10
- DC 12V 電源ユニット
- 安全データシート

設置

CC-7 および CC-10 には、標準 VESA 75x75mm マウント用のネジ穴が備わっています。

Allen & Heath では、デスクトップスタンド（品番 CC-STN）および壁 / ガラス用マウントブラケット（品番 CC-BRK）をご用意しています。

概要

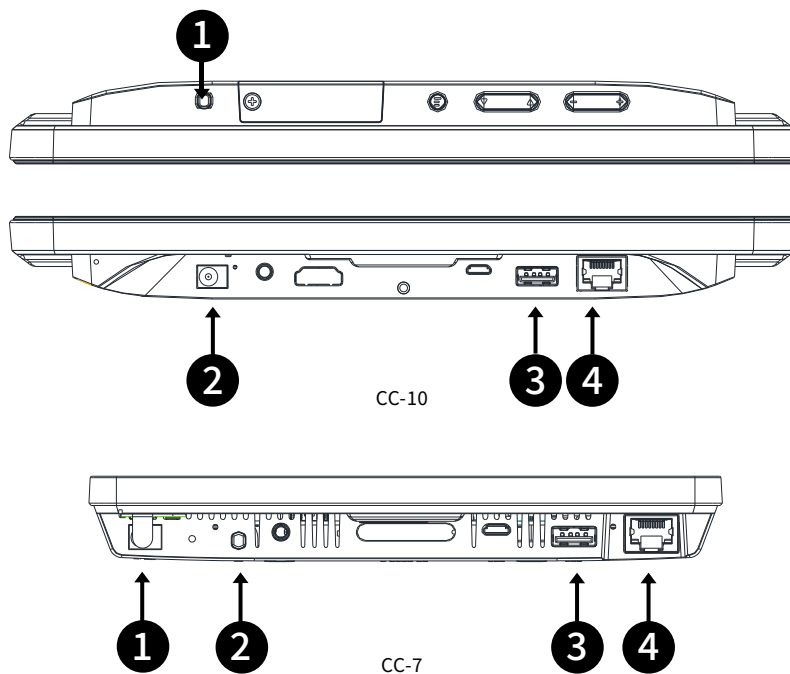

1. 電源ボタン

短押しでスリープ / 復帰。

長押しで電源オフ / 再起動。画面に確認ダイアログボックスが表示されます。

2. DC 入力および LED インジケータ

DC 12V/2A の電源入力です。PoE (Power over Ethernet) による給電も可能です。

※ タッチパネルに付属の電源ユニットのみを使用してください。

LED インジケータは、電源投入時に緑色に、スリープモード時に赤色に点灯します。

3. USB-A ポート

Custom Control の更新用 USB 2.0 ポートです。

4. イーサネットポート

PoE 対応、ミキシングシステム接続用のギガビットイーサネット RJ45 ポートです。

操作

タッチパネルは、電源投入時およびキオスクモードで Custom Control アプリを起動するように設定されています。これにより、OS のステータス / 通知バーおよびナビゲーションバーが非表示になり、エンドユーザーがアプリを終了できなくなるため、タッチパネルの設定と操作が保護されます。

電源投入時は、Custom Control のログイン画面が表示されるまでお待ちください。リストからシステムを選択するか、対象の IP アドレスを入力し、ユーザー名とパスワードを入力して、「Connect」をタップします。

左端から右にスワイプすると、「Auto Login」などの詳細なアプリ設定にアクセスできます。

※ CC-7 および CC-10 には、Custom Control のキオスク版 (V1.20 以降) が必要です。アップデートは Allen & Heath のウェブサイトからのみインストールしてください。Google Play ストアの一般向け Custom Control アプリは使用しないでください。

※ CC-7 および CC-10 パネル用の Custom Control キオスクアプリの最新バージョンおよびアップデートについては、www.allen-heath.com をご確認ください。

設定

設置業者、インテグレーター、またはシステム管理者は、アプリを終了して、IP アドレスや輝度などのタッチパネルの設定を変更したり、ソフトウェアを更新したりすることができます。

左端から右にスワイプしてアプリ設定にアクセスし、「終了 (Quit)」をタップします。工場出荷時のロック解除 PIN コード「8789」を入力してください。

「設定」アプリでは、タッチパネルに関するいくつかの設定にアクセスできます。例：

- ネットワーク設定 - Ethernet を選択し、必要に応じて静的 IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。工場出荷時のデフォルトは自動 IP アドレス (DHCP) です。
- スリープスケジュール - Schedule を選択し、Set Scheduled sleep On/Off Clocks を設定して、必要に応じて「時間」と「繰り返し」オプションを設定します。
- 言語 - System → Language & Input を選択します。これは Android OS にのみ適用され、Custom Control アプリには適用されません。

画面の明るさを調整するには、画面上部から下にスワイプし、Brightness をタップして、スライダーを動かして調整します。Auto を選択すると、周囲の明るさに応じて自動的に明るさが調整されます。

ソフトウェアの更新

Custom Control アプリを更新するには：

- www.allen-heath.com/hardware/cc-7-cc-10/resources/ からキオスク版アプリをダウンロードします。
- 適切なバージョンのインストーラーファイルを USB ドライブに保存します。使用するファイル：
CC-10 の場合は **CustomControllerApp-32k.apk** (32bit)、
CC-7 の場合は **CustomControllerApp-64k.apk** (64bit) を使用してください。
- USB ドライブをタッチパネルの USB ポートに挿入します。
- 上記のセクションに記載されている手順に従ってアプリを終了し、**Files** アプリを開き、.apk インストーラーを見つけて起動します。
- 画面の指示に従ってください。
 - ※ CC-7 および CC-10 には、Custom Control のキオスク版 (**V1.20** 以降) が必要です。アップデートは Allen & Heath のウェブサイトからのみインストールしてください。Google Play ストアの一般向け Custom Control アプリは使用しないでください。
 - ※ CC-7 および CC-10 パネル用の Custom Control キオスクアプリの最新バージョンおよびアップデートについては、www.allen-heath.com をご確認ください。

仕様

電源および温度

DC 入力 +12V DC 2A

動作温度範囲 0° C ~ 40° C

PoE 要件 802.3af 15W

CC-7 画面 静電容量式、10 点タッチ
投影型

解像度 1024 × 600

輝度 240 cd/m²

視野角 水平 140° / 垂直 130°

コントラスト比 600:1

アスペクト比 17:10

CC-10 スクリーン 静電容量式、5 点タッチ
投影型

解像度 1280 × 800

輝度 500 cd/m²

視野角 H 160° / V 160°

コントラスト比 800:1

アスペクト比 16:10

- この製品を安全にお使いいただくために、設置・運用には十分な安全対策を行ってください。
- 商品写真やイラストは、実際の商品と一部異なる場合があります。
- 掲載内容は発行時のもので、予告なく変更されることがあります。変更により発生したいかなる損害に対しても、弊社は責任を負いかねます。
- 記載されている商品名、会社名等は各社の登録商標、または商標です。



ヒビノインターサウンド株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸2-7-70

E-mail: info@hibino-intersound.co.jp <https://www.hibino-intersound.co.jp/>